


	已连接电脑
	已启动蓝牙


1. 该图标根据 SIM 卡的设定而不同。

安装 SIM 卡和电池

- 取下电池盖并插入 SIM 卡。

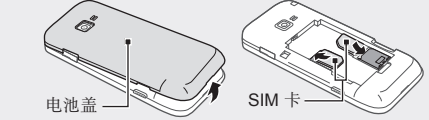


- 插入电池并装回电池盖。

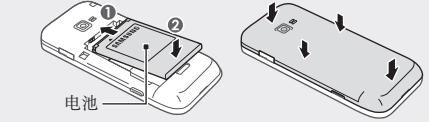

电池充电

- 将旅行充电器插入多功能插孔。
- 充电结束后，拔下旅行充电器。

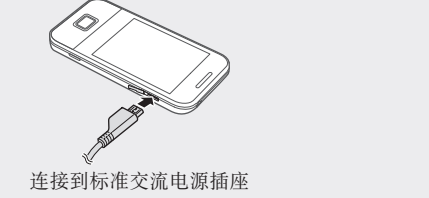

连接到标准交流电源插座

拨打 IP 电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 **<选项>** → **IP 电话**。
- 如欲结束通话，按下 **[⏏]**。


接听电话

- 来电时，按下 **[←]**。
- 如欲结束通话，按下 **[⏏]**。

调整音量

调整铃声音量


- 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
- 滚动到所用设置。

 如果使用静音或离线模式，则无法调整铃声音量。

- 按下 **<编辑>**。
- 向左或向右滚动选择 SIM 卡（如有必要）。
- 选择**音量**。
- 滚动至**来电提示**。
- 向左或向右滚动调节音量，然后按下 **<保存>**。

在通话过程中调整音量

正在通话时，按下上或下导航键可调整音量。

 在嘈杂环境中，使用扬声器可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

- 输入联系人信息。
- 按下确认键，或按下 **<选项>** → **存储**以添加联系人到存储器。

发送和查看信息

如欲发送短信或彩信

- 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息**。
- 输入目标号码，然后向下滚动。
- 输入信息文本。请参阅“输入文本”如欲以短信形式发送，转到步骤 5。如欲以彩信形式发送，继续执行步骤 4。
- 按下 **<选项>** → **增加多媒体**，然后添加项目。
- 按下确认键即可发送信息。

如欲查看短信或彩信

- 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
- 选择短信或彩信。

虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

启动虚拟来电功能


在功能表模式下，选择**设定** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电热键**。




- 请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。
- 如欲节约电量，不使用手机时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。

插入存储卡（选配）

本手机最大可支持 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

- 
- 在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。
 - 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
 - 请勿使用尖利的物件从手机取出存储卡。


- 取下电池盖。
- 将存储卡金色触点面向上插入手机。

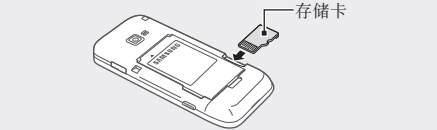

- 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
- 装回电池盖。

连接到标准交流电源插座

更改铃声

- 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
 - 滚动到所用设置。
-  若正在使用静音或离线模式，则无法更改铃声。
- 按下 **<编辑>**。
 - 向左或向右滚动选择 SIM 卡（如有必要）。
 - 选择**语音通话铃声**。
 - 选择存储位置（如有必要）。
 - 选择铃声。


如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

拨打最近联系人

- 在待机模式下，按下 **[←]** 显示最近联系人。
- 向左或向右滚动到某一通讯类型。
- 向上或向下滚动到号码或姓名。
- 按下确认键可查看通话的详细信息，或者按下 **[←]** 拨打号码。

使用智能主屏幕

智能主屏幕让您可访问应用程序、联系人和日历事件，或在待机模式下查看闹钟。

 使用智能主屏幕时，四向导航键不会用作快捷键。

虚拟来电

- 在待机模式下，按住下导航键。
- 在手机被锁定的情况下，连续按下四次下导航键。





启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 信息以寻求帮助。

启动 SOS 信息

- 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS信息** → **发送选项**。
- 按下 **<更改>** 打开 SOS 信息。
- 选择**收件人**，然后按下 **<选项>** → **搜索**以打开联系人列表。您还可以在收件人列表中输入包括国家代码（带 + 号）的电话号码。转到步骤 6。
- 选择联系人。
- 选择号码（如有必要）。
- 联系人选择完毕后，按下确认键保存收件人。
- 选择**重复**，设置重复发送 SOS 信息的次数。
- 按下 **<返回>** → **<是>**。

指示图标

	注意： 注释、使用提示或附加说明
	下一步： 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择 信息 → 新建信息 （表示 信息 ，下一步选择 新建信息 ）
	方括号： 手机按键。例如： [⏏] （表示电源开/关/结束键）
	尖括号： 各屏幕上控制不同功能的软键。例如： <确认> （表示 确认 软键）

开机或关机

如欲开机：

- 按住 **[⏏]**。
- 输入 PIN 码并按下 **<确认>**（如有必要）。
- 手机设置向导打开时，根据需要按照屏幕提示自定义手机。

如欲关机，重复上述步骤 1。


 取下电池后，手机的时间和日期将重置。

连接到标准交流电源插座

连接到标准交流电源插座

如欲将项目添加到智能主屏幕

- 在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **智能主屏幕**。
- 按下 **<编辑>**。
- 选择要在智能主屏幕上显示的项目。
- 按下 **<选项>** → **存储**。
- 按下确认键。

 可以更改待机屏幕的样式。在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **智能主屏幕**，然后向左或向右滚动选择所需样式。

访问智能主屏幕待机项目

按下导航键可滚动浏览智能主屏幕上的项目；按下确认键可选择相应项目。

输入文本

按下相应的数字字母键以输入字符、数字和符号。


更改文本输入方法

- 按下 **<选项>** → **预测文本开启**切换至 ENG 模式；按下 **<选项>** → **预测文本关闭**切换至 ABC 模式。
- 按下 **[#]** 在中文、英文和数字输入模式之间进行切换。
- 按住 **[#]**，在英文输入模式下可更改大小写，在中文输入模式下可在拼音和笔画模式之间进行切换。


访问功能表

如欲进入手机的功能表：

- 在待机模式下，按下 **<功能表>** 进入功能表模式。

 使用智能主屏幕时，无法使用确认键访问功能表模式。


- 使用导航键滚动选择功能表或选项。
- 按下 **<选择>**、**<保存>** 或确认键以确认反白显示的选项。
- 按下 **<返回>** 返回上一级功能表；按下 **[⏏]** 返回待机模式。



- 当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

管理 SIM 卡

本手机支持双卡模式（双待单通）。

 双卡双待单通，两张卡支持同时待机，但不支持同时通话。

连接到标准交流电源插座

在待机模式下，按下 SIM 卡选择键可在网络之间切换。

连接到标准交流电源插座

- 按下 **[*]** 切换到符号模式。
- 按住 **[*]** 并选择**输入法**以选择输入模式。

拼音模式

- 按下相应的数字字母键以输入拼音。
- 向左或向右滚动选择一个拼音。
- 按下确认键。
- 向上或向下滚动查找所需汉字。
- 按下数字字母键输入对应汉字。

笔画模式

- 按下 **[1]** 到 **[5]** 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，按下 **[6]**，手机会插入一个占位符。
- 按下确认键。
- 向上或向下滚动查找所需汉字。
- 按下数字字母键输入对应汉字。

ENG 模式

- 按下相应的数字字母键可输入整个单词。
- 显示正确的单词时，按下 **[0]** 可插入一个空格。如果未显示正确字词，按下上或下导航键选择备选字词。

ABC 模式

按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字母。

启动 SIM 卡


- 在功能表模式下，选择**设定** → **SIM卡管理**。
- 选择**网络**并向左或向右滚动以选择 SIM 卡。
- 按下 **<更改>** 以启动该卡。

自动切换 SIM 卡

- 在功能表模式下，选择**设定** → **SIM卡管理**。
- 选择**SIM卡自动切换**。
- 按下 **<更改>** 以启动自动切换功能。
- 设定需要使用 SIM 卡的开始时间与结束时间。

更改 SIM 卡的名称和图标

- 在功能表模式下，选择**设定** → **SIM卡管理**。
- 选择**注册卡**。
- 选择 SIM 卡。
- 更改卡的名称和图标。
- 按下 **<返回>**。
- 对另一 SIM 卡重复步骤 3 到 5。

 卡 1 和卡 2 支持同时待机，但不支持同时通话。

拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 **[←]** 拨打该号码。
- 如欲结束通话，按下 **[⏏]**。

连接到标准交流电源插座

123 模式

按下相应的数字字母键可输入数字。


符号模式

按下相应的数字字母键可输入符号。

使用其它功能进行文本输入

- 如欲移动光标，按下导航键。
- 如欲逐个删除字符，按下 **<清除>**。如欲快速删除字符，按住 **<清除>**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下 **[0]**（123 模式除外）。
- 如欲在英文输入方法中输入标点符号，按下 **[1]**。
- 如欲另起一行，连续按下 **[0]** 三次（123 模式和符号模式除外）。


添加新联系人

 保存新联系人的存储位置可能已经预置。如欲更改存储位置，在待机模式下，选择**<联系人>** → **<选项>** → **设定** → **存储新联系人到** → 存储位置。

- 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项>**。
- 选择**添加到联系人** → **新建联系人** → 存储位置（如有必要）。
- 选择号码类型（如有必要）。

收听 FM 收音机

- 将耳机插入手机插孔中。
- 在功能表模式下，选择**应用程序** → **FM 收音机**。
- 按下确认键启动 FM 收音机。
- 按下 **<是>** 开始自动调频。收音机会自动扫描并保存可用电台。

 第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。

- 使用下列按键控制 FM 收音机：

按键	功能
确认键	开启或关闭 FM 收音机
导航键	<ul style="list-style-type: none">左/右键：微调频率；搜索可用电台（按住） 上/下键：调整音量